


Notantenne (J-Antenne) ab 27 MHz

gezeichnet: M.Frehner HB9NMT

www.funkcom.ch

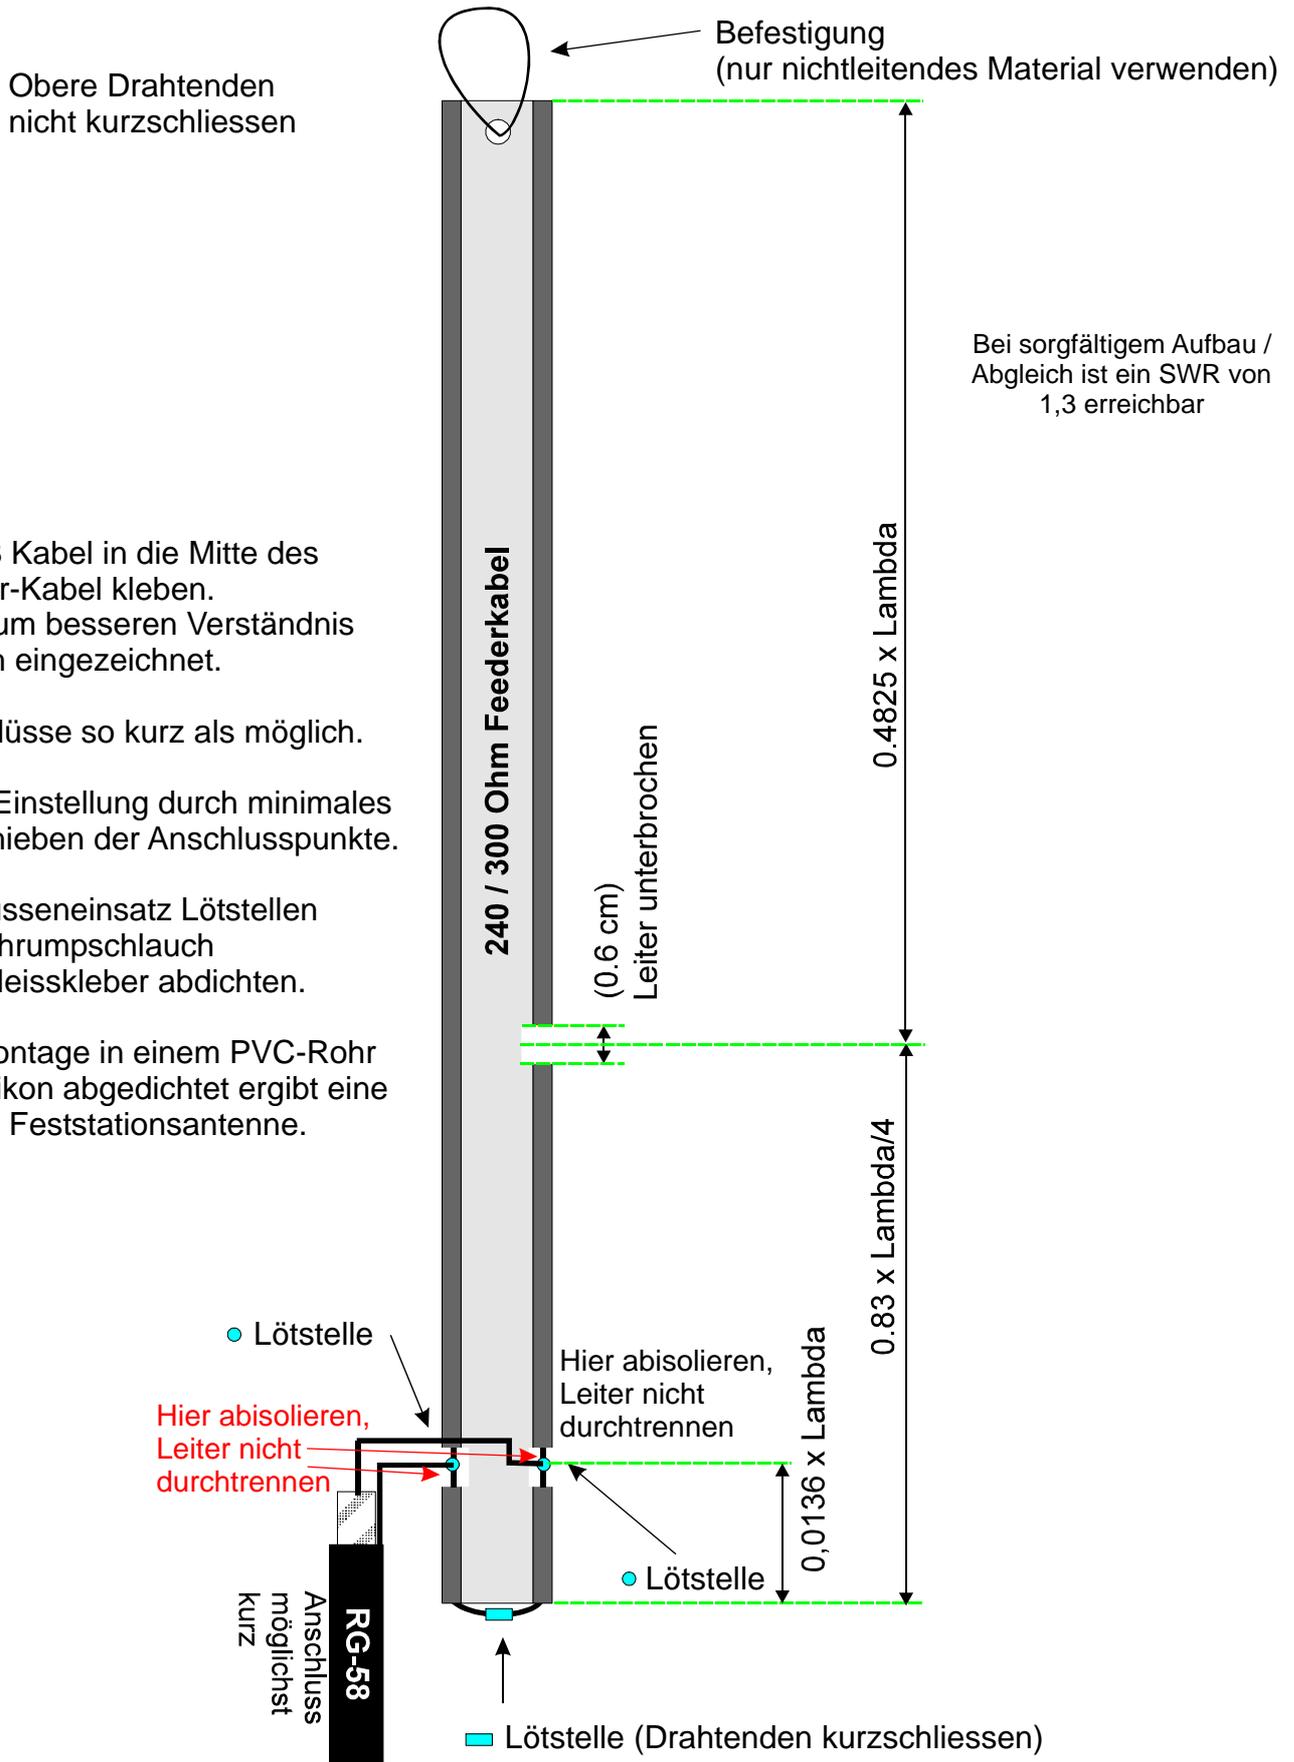

Bei sorgfältigem Aufbau / Abgleich ist ein SWR von 1,3 erreichbar

RG-58 Kabel in die Mitte des Feeder-Kabel kleben. Hier zum besseren Verständnis seitlich eingezeichnet.

Anschlüsse so kurz als möglich.

SWR Einstellung durch minimales Verschieben der Anschlusspunkte.

Für Ausseneinsatz Lötstellen mit Schrumpfschlauch oder Heisskleber abdichten.

Die Montage in einem PVC-Rohr mit Silikon abgedichtet ergibt eine stabile Feststationsantenne.

Länge Koax-Kabel min. 0,60 m